


## Planung:

Die notwendigen Materialien, Tonkegel, Druckreduzierer (max. ein Stock abwärts und einer aufwärts), laufender Meter Zufuhrschlauch, Isoschellen und Kleinteile (Winkel, Verbinder, T-Stücke) definieren und bestellen.

Die notwendige Menge für Balkonkisten entnehmen Sie der Abbildung A.


Wichtig: Tropfer zwischen den Pflanzen ausrichten!



100 cm Länge = 4 Blumaten

80 cm Länge = 3 Blumaten

60 cm Länge = 2 Blumaten

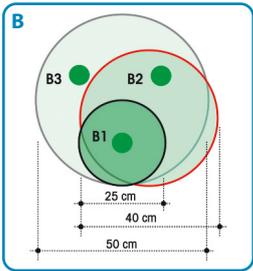

Das Schema bei Trögen und Kübeln sehen Sie auf der Abbildung B

bis 25 cm  $\varnothing$  1 Blumat

von 25 bis 40 cm  $\varnothing$  2 Blumat

von 40 bis 50 cm  $\varnothing$  3 Blumat

## Montagevorbereitung:

Grünen Gießkopf abschrauben und Keramiksensor randvoll mit Wasser füllen. Pflanzen ordentlich eingießen.

TIPP: Vorbereitung der Blumaten für die Balkonkästen (1 m)

Der Zufuhrschlauch ist die Hauptversorgung und wird entlang dem Kasten oder Gefäß geführt. An ihm werden die Tonkegel mit dem Tropfschlauch und einem T-Stück angeschlossen.



## Montage:


Druckreduzierer anschrauben, jedoch nicht zu fest.

**TIPP 1:** Wasserhahn aufdrehen, den Schlauch unter Druck setzen, dabei auch prüfen, ob die Steckverbindungen dicht sind.



**TIPP 2:** Von der Wasserleitung zwei Auslaufhähne montieren. Trotz einer Bewässerung ist immer noch fließendes Wasser vorhanden.

Stellen Sie die Schlauchverbindung zum Druckreduzierer her. Wenn Sie den Zufuhrschlauch auf normalem Untergrund (kein Blech oder schwarzer Untergrund) in die Sonne legen (ca. 5 Minuten), lässt er sich leichter verlegen, jedoch nicht zu fest spannen. Beim ineinander schieben keine Gleitmittel (Fett, Seife, ect.) verwenden.

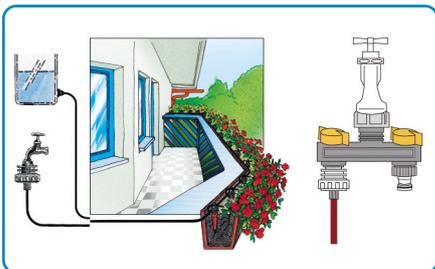

**Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.**

Tel.: 0043-6412-41420


Fax.: 0043-6412-41420-8

bewaesserung@tautermann.email



Tautermann

BEWAESSERUNG-TAUTERMANN.AT

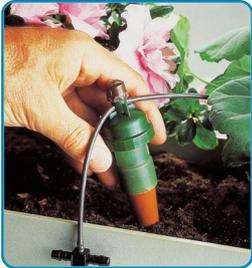

**TIPP 3:** Bei der Montage der Tonkegel ist zu beachten, dass der Tonkegel innen mit Wasser angefüllt ist und die Verschlusskappe ordentlich aufgedreht sein muss. Vorsicht: Nicht überdrehen. Den Tonkegel immer zwischen den Pflanzen ausrichten und bis Mitte des grünen Kunststoffrings einstecken (siehe Abbildung).



## Einstellen der Bewässerung:

Alle Tropfer zudrehen und danach den Wasserhahn aufdrehen. Vom Wasserhahn weg mit dem ersten Tropfer beginnen und die erste Stellschraube aufdrehen, bis Wasser kommt. Danach Stellschraube im Uhrzeigersinn langsam zudrehen, bis der Tropfen am Tropfschlauch noch hängen bleibt – dann die nächsten Tropfer einstellen.

Am Ende nochmals alle Tropfer durchgehen, ob keiner rinnt. Die nächsten Tage bitte Kontrollen durchführen. Bei Bedarf eine 1/8 auf- oder zudrehen und nach einer Zeit wieder kontrollieren (beginnt nicht sofort mit dem Tropfen). Dabei immer die Markierungspfeile auf den Tonkegeln beachten.

**TIPP:** Es sollte immer dieselbe Person denselben Bereich kontrollieren.

## Richtiges Erkennungsbild:

Wenn sich ein feuchter Kreis in der Erde unterhalb der Tropfstelle gebildet hat, haben Sie alles richtig eingestellt.

**TIPP:** Fingerprobe – stecken Sie den Finger etwas entfernt von der Tropfstelle in die Erde. In 2 – 3 cm Tiefe sollten Sie Feuchtigkeit spüren.

Sie können auch den Balkonkasten leicht anheben (mit Wasser gefüllt = schwer, ohne Wasser / trocken = leicht).

## Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Gartenbau Tautermann  
Kastenhofweg 7  
5600 St. Johann im Pongau  
Tel.: 0043-6412-41420  
Fax.: 0043-6412-41420-8  
bewaesserung@tautermann.email



**Tautermann**  
BEWAESSERUNG-TAUTERMANN.AT